この説明書をよく読んで
ご使用ください

3年保証

ファルコン C38

(JP) シットハーネスおよびワークポジショニングベルト
(EN) Sit harness and work positioning belt
(FR) Harnais cuissard et ceinture de maintien
(DE) Sitzgurt und Haltegurt zur Arbeitsplatz-Positionierung
(IT) Imbractura bassa e cintura di posizionamento sul lavoro

CE 0197 EN 358 EN 813

ANSI A10.14 type II

警告

この製品を使用する高所作業には危険が伴います。作業中の行為、判断についてはユーザー各自がその責任を負うこととします。

この製品は、高所作業に伴う危険について理解し、承知の上で使用してください。

使用する前に必ず：

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品の機能とその限界について理解してください

また、この製品を正しく使用するための適切な説明や指導を受けることを勧めます。

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。

PETZL
FALCON C38
CE 0197

個別番号 00 000 A 0000

CE 0197

この個人保護用具の製造を監査する公認機関の ID 番号
Body controlling the manufacturing of this PPE
Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI
Organismus der die Herstellung dieses PSA kontrolliert
Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI

製造年 Year of manufacture / *Année de fabrication* / Herstellungsjahr / *Anno di fabbricazione*
製造日 Production date / *Jour de fabrication* / Tag der Herstellung / *Giorno di fabbricazione*
照査
認識番号

CE 適合評価試験公認機関
Notified body intervening for the CE standard examination
Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type
Zertifikationsorganismus für CE Typen Überprüfung
Ente riconosciuto che interviene per l'esame CE del tipo

APAVE Lyonnaise BP 3, 69811 Tassin Cedex, France, n°0082



	A	B	
1	70 ≤ A ≤ 100 cm 27,6 ≤ A ≤ 39,4 in.	50 ≤ B ≤ 65 cm 19,7 ≤ B ≤ 25,6 in.	780 g
2	80 ≤ B ≤ 120 cm 31,5 ≤ B ≤ 47,3 in.	60 ≤ B ≤ 75 cm 23,6 ≤ B ≤ 29,5 in.	860 g

ISO 9001
PETZL / F 38920 Crolles
www.petzl.com

Copyright Petzl
Printed in Japan

各部の名称

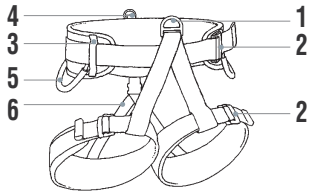

最低破断強度

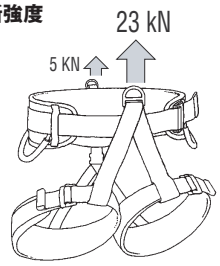

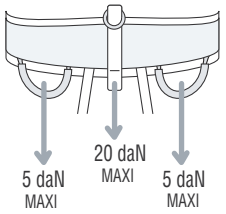

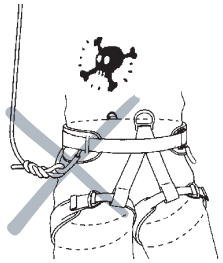

バックルの開 / 閉

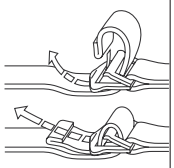

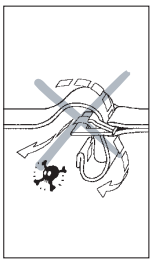

バックルを締める

バックルを緩める

1. 装着方法

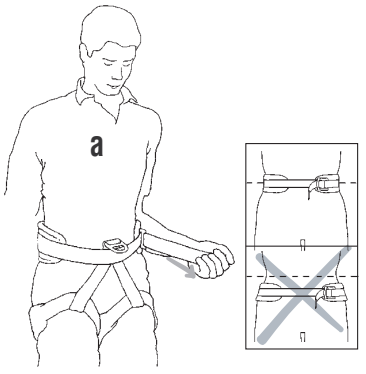

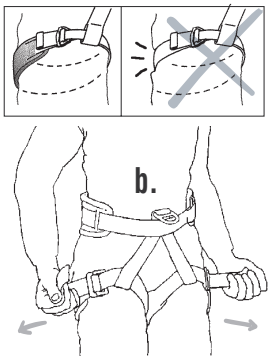

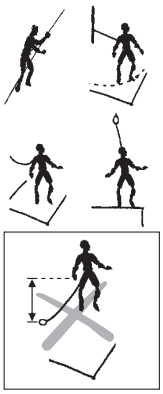

システム用の支点はユーザーの体より上にとり、EN795 基準を満たしていなければなりません。

2. ワークポジショニングでの使用

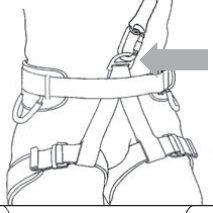

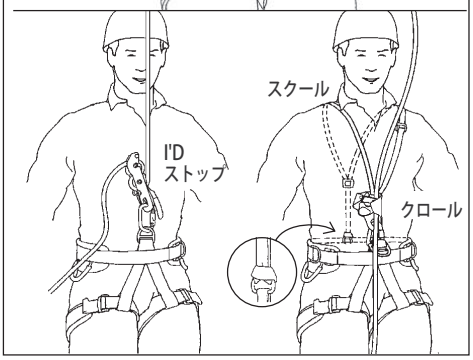

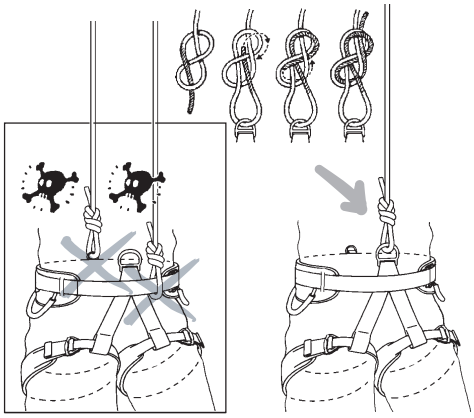

3. アクセサリー

3A. チェスター C64

シットハーネスと併用するチェストハーネスです

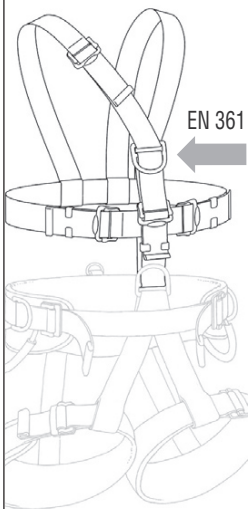

3B. ポディウム S70

作業用ブランコ

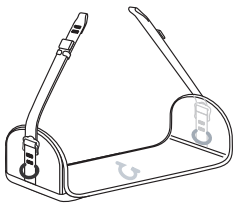

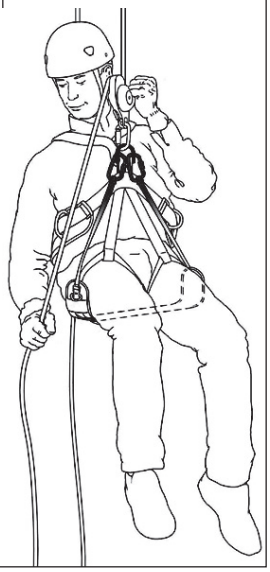

取扱説明

シットハーネスおよびワークポジショニングベルト

図に示された使用方法の中で、×印やドクロマークが付いていないものだけが認められています。 最新の取扱説明書はウェブサイト (www.alteria.co.jp) で参照できますので、定期的に確認してください。

疑問点や不明な点は (株) アルテリア (TEL04-2969-1717) にご相談ください。

警告

この製品を使用する高所での活動には危険が伴います。ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を負うこととします。

使用する前に必ず：

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- 高所での活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の障害や死につながる場合があります。

責任

警告： 使用前に適切なトレーニングが必要です

この製品は使用方法を熟知していて責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用してください。

ユーザーは各自の責任で適切な技術及び確保技術を習得する必要があります。

誤った方法での使用中及び使用後に生ずるいかなる損害、傷害、死亡に関してもユーザー各自がそのリスクと責任を負うこととします。 各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合はこの製品を使用しないでください。

各部の名称

(1)EN813、EN358 腹部アタッチメントポイント
(2) ダブルバックバックル
(3) スライダー
(4) 胸部ロープクランプ / グラブ取付用ストラップアタッチメントポイント
(5) ギアループ
(6) 調節型伸縮性ストラップ

主な素材:ナイロンおよびポリエステル、セーフティーステッチおよびウェビングは 100%ポリエステル。

点検のポイント

毎回、使用前に、アタッチメントポイント、調節バックル、セーフティーステッチ各部のウェビングの状態を点検してください。使用によるウェビングの切れ目、磨耗がないか、熱、化学製品との接触による損傷がないかを確認してください。特に糸の切れ目には注意をしてください。バックルが正しく機能するかを確認してください。

使用方法

フォールアレスト / ワークポジショニングシステムで使用されるその他の器具と併用できるか確認してください。システム用の支点はユーザーの体より上にとり、EN795 基準を満たしていなければなりません。

図 1. 装着方法

ハーネスのレッグループを緩めてください。

a. ハーネスのベルトを握り、レッグループに両足を通してください。ベルトストラップを引いてベルトを調節してください。スライダーを使いウェビングストラップの端をきちんとしまってください。

b. レッグループの調整

注意：使用前にハーネスが正しくフィットし、使用目的に見合う快適性が得られることを確認してください。ハーネスを装着した状態で動いたり、装備を全て装着した状態で吊り下がったりして、適切に調節されているかをテストしてください。

図 2. ワークポジショニングでの使用

この製品を単体でフォールアレストハーネスとして使わないでください。(最大落下距離：0.5m)

図 3. アクセサリー

3A. チェスター C64

シットハーネスと併用するチェストハーネスです。

チェスターをナバホミニボス、ナバホバリオ、またはファルコンと組み合わせて使用すれば、胸部にフォールアレストのアタッチメントポイントが付いた EN361 に準じるフルボディハーネスとして使用できます。

3B. ボディウム

作業用ブランコ

一般注意事項

耐用年数

ペツル製品の耐用年数は以下の通りです：

プラスチック製品、繊維製品は最長で製造日から 10 年。金属製品には特に設けていません。

ただし、下に記された「**廃棄基準**」の内一つ以上に該当する場合や、技術や基準の進歩を反映した新しい器具との併用に適さないと判断される場合は直ちに廃棄してください。

実際の耐用年数は様々な要因によって決まります。例: 製品を使用する環境、使用の頻度、状況、ユーザーの能力、保存やメンテナンスの状況等

警告： 以下にあげるような極めて異例な状況においては、1 回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります：化学薬品との接触、鋭利な角との接触、極端な高 / 低温下での使用や保管、大きな墜落や過荷重等

製品に損傷や劣化がないか定期的に点検してください

安全のため、使用前、使用中の点検に加え、専門家による綿密な点検を定期的に行う必要があります。綿密な点検は少なくとも 12 ヶ月ごとに行う必要がありますが、必要な頻度は、使用の頻度と程度、目的により異なります。 また、各 PPE ユーザーが用具の使用履歴を把握できるようにするため、各ユーザーが専用の用具を持ち、未使用の状態から管理することをお勧めします。

用具をよりよく管理するため、製品ごとに点検記録をとることをお勧めします。

点検記録に含める内容：用具の種類、モデル、製造者または販売元の名前と連絡先、製造番号、識別番号、製造年、購入日、初めて使用した時の日付、ユーザー名、その他の関連情報 (例：メンテナンス、使用頻度、定期点検の履歴、点検日、コメント、点検者の名前と署名、次回点検予定日)

詳しい点検記録の見本は www.petzl.com/ppe を参照ください。

廃棄基準

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください：

- 使用前、使用中の点検、または定期点検において使用不可と判断された
- 大きな墜落を止めた場合や、非常に大きな荷重がかかった
- 完全な使用履歴が分からない
- プラスチック製品または繊維製品で、製造日から 10 年以上経過した
- 製品の状態に疑問がある

使用しなくなった製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。

新しい技術および器具の発達

製品が、システムの中での使用に適さないと判断され、実際の耐用期間が過ぎる前に廃棄される場合の理由は様々です。 例：関連する基準、規格、法律の変更、新しい技術の発達、他の器具との併用に適しない等

改造と修理

ペツルによって認められた場合を除き、製品の改造および修理を禁じます。 製品の機能を損ねる危険性があります。

持ち運びと保管

紫外線、湿気、化学薬品等から保護するため、ハーネスは付属の袋もしくはその他の箱等に収納して保管してください。

トレーサビリティとマーキング

製品に付いているタグは、決して切りとらないでください。製品に記載されたマーキングが、使用期間中識別できる状態にあるよう注意してください。

保証

この製品には、原材料及び製造過程における欠陥に対し 3 年間の保証期間が設けられています。

ただし以下の場合は保証の対象外とします：通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、正しくない保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障

ペツル及びペツル総輸入販売元である株式会社アルテリアは、製品の使用から生じた直接的、間接的、偶発的結果またはその他のいかなる損害に対し、一切の責任を負いかねます。

(JP) 製品名:	(JP) 購入日:
(JP) ロットナンバー:	(JP) 初回使用日:
(JP) 製造年:	(JP) ユーザー名:

(JP) メモ:

(JP) 3ヶ月毎に点検してください

(JP) 日付	OK	(JP) 点検内容

(JP) 気温

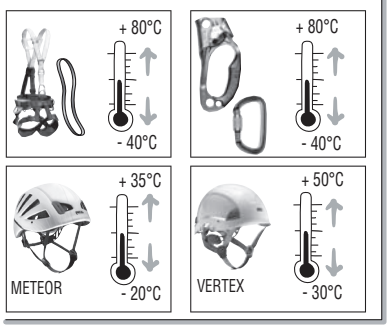

(JP) 保管方法

(JP) 有害物質

(JP) 洗浄

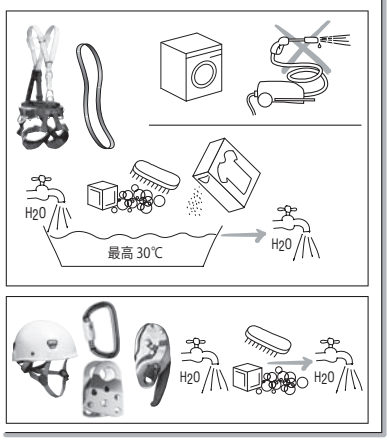

(JP) 乾燥

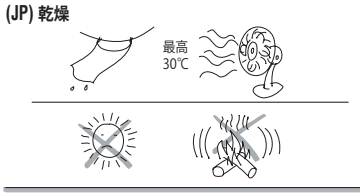

(JP) メンテナンス